

IQOS

B e d i e n u n g s a n l e i t u n g

SICHERHEITS- UND WARNHINWEISE



Dieses Symbol weist darauf hin, dass die Verwendung des IQOS Kits (Holder, Pocket Charger, USB-Netzteil, USB-Kabel, IQOS Cleaner, IQOS Cleaning Stick) mit Vorsicht erfolgen muss.

DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG BITTE SORGFÄLTIG LESEN UND AUFBEWAHREN

Die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Sicherheits- und Warnhinweise können nicht alle etwaigen Bedingungen und Situationen abdecken, die auftreten können. Die Benutzung bzw. Pflege jeglicher elektronischer Verbraucherprodukte muss stets mit Vorsicht und Sorgfalt erfolgen. Um das Risiko von Verletzungen zu minimieren, verwenden Sie das IQOS System (Pocket Charger und Holder) stets gemäß den Anweisungen des Herstellers. Das IQOS System ist nicht für die Verwendung durch Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen bzw. geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung bzw. fehlenden Kenntnissen vorgesehen, sofern diese nicht durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person beaufsichtigt werden bzw. eine Anleitung für die sichere Nutzung des IQOS Systems erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Stellen Sie sicher, dass Kinder nicht mit dem IQOS Kit spielen. Bewahren Sie das IQOS Kit, seine Bestandteile und Verpackungsmaterialien außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Bei Verschlucken besteht Erstickungsgefahr. Verwenden Sie das IQOS System nicht in Bereichen, in denen die Benutzung elektrischer Geräte verboten ist. Schalten Sie das IQOS System in der Nähe entzündlicher Materialien, Flüssigkeiten oder Gase nicht an und verwenden Sie es nicht. Verwenden Sie nur das USB-Netzteil, um den Pocket Charger am Netz aufzuladen. Bitte entnehmen Sie Details zur Verwendung des USB-Netzteils dem Abschnitt „Technische Daten“ in dieser Bedienungsanleitung. Der Pocket Charger darf nur mit Sicherheitskleinspannung (SELV), gemäß der Angabe auf dem Gerät, betrieben werden. Details entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Technische Daten“ in dieser

Bedienungsanleitung. Laden Sie den Pocket Charger nur in Innenräumen. Berühren Sie niemals das Heizblatt des Holders. Dies kann zu Verletzungen oder zur Beschädigung des Heizblattes führen. Berühren Sie das USB-Netzteil niemals, wenn es nass ist. Das IQOS Kit enthält keine durch den Benutzer zu wartenden Teile. Öffnen, warten oder reparieren Sie keine Bestandteile und tauschen Sie die Akkus nicht aus. Dies kann zu Verletzungen führen.

Verwenden Sie das IQOS System nicht, wenn:


- die Kappe des Holders entfernt ist,
- es nass ist oder in eine Flüssigkeit getaucht wurde,
- Sie Anzeichen dafür haben, dass es beschädigt oder kaputt ist bzw. demontiert wurde,
- es starker Hitze oder Feuchtigkeit ausgesetzt wurde,
- Sie Anzeichen dafür haben, dass die Akkus auslaufen,
- Wenn die Benutzung elektronischer Geräte nicht erlaubt ist.

Vermeiden Sie jeglichen Kontakt des IQOS Systems mit Flüssigkeiten. Wenn aus dem Holder oder Pocket Charger Akkufflüssigkeit austreten sollte, vermeiden Sie Haut- und Augenkontakt damit. Bei Haut- bzw. Augenkontakt gründlich mit Wasser spülen und sofort medizinische Hilfe aufsuchen. Lassen Sie das IQOS System nicht fallen und setzen Sie es keinen starken Stößen aus.

ACHTUNG


Das IQOS System ist ausschließlich mit HEETS Tobacco Sticks von Philip Morris International zu verwenden. HEETS werden separat verkauft. HEETS sind Tabakprodukte und dürfen nicht an Minderjährige verkauft bzw. von diesen benutzt werden. Benutzen Sie den Holder niemals mit gewöhnlichen Zigaretten oder ähnlichen Produkten. Zünden Sie die Tobacco Sticks niemals mit Streichhölzern, Feuerzeug oder einer anderen Feuerquelle an. Entfernen Sie den Tobacco Stick nicht, während Sie den Holder verwenden. Bewahren Sie das IQOS System an einem sauberen, trockenen und kühlen Ort auf.

HOLDER

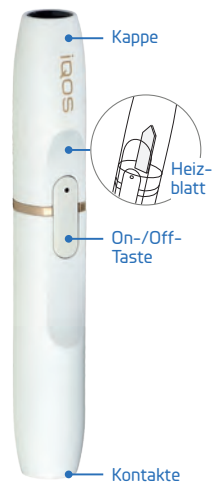

POCKET CHARGER

- 1 Taste zum Öffnen der Klappe
- 2 Taste für die Selbstreinigung des Heizblattes
- 3 Power-Taste
- 4 Ladeanschluss

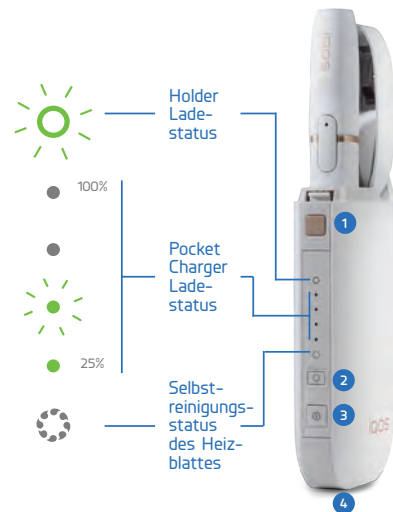

Logik der LED-Anzeige am Pocket Charger

- Blinkt grün: Akku wird geladen.
- Leuchtet grün: Akku ist aufgeladen.
- Keine Anzeige: Gerät ausgeschaltet oder im Standby-Modus.
- Anzeige blinkt oder leuchtet orange/rot: Fehlfunktion oder Defekt.

1 LADEN

Setzen Sie Ihren Holder in den Pocket Charger, wie unten dargestellt, ein (Kontakte nach unten, IQOS Schriftzug nach vorne).

Danach drücken Sie die Power-Taste am Pocket Charger, für ca. 3 Sekunden, um das IQOS System einzuschalten.



Der Holder ist nach ca. 5 Minuten **aufgeladen** und einsatzbereit. Entnehmen Sie ihn aus dem Pocket Charger.



2 EINSETZEN DES TOBACCO STICKS

Jetzt schieben Sie den Tobacco Stick, wie unten dargestellt, bis zur gedruckten Linie in den Holder.

Drehen Sie niemals den Tobacco Stick. Das Heizblatt des Holders könnte sonst abbrechen.

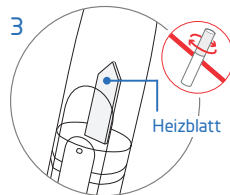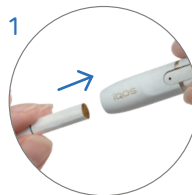


3 GENIEßEN

On-/Off-Taste gedrückt halten, bis die LED **grün blinkt** (ca. 3 Sekunden).

Wenn die LED **dauerhaft grün** leuchtet (nach ca. 20 Sekunden), können Sie Ihren Tobacco Stick ca. 6 Minuten bzw. ca. 14 Züge lang genießen; je nachdem, was zuerst eintritt.

Wenn die LED auf **orange** wechselt, haben Sie ca. die letzten 30 Sekunden bzw. 2 Züge erreicht; der Holder schaltet sich danach automatisch ab.

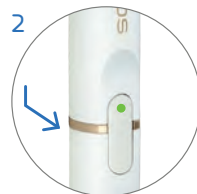

4 ENTFERNEN DES TOBACCO STICKS

Schieben Sie vorsichtig die Kappe des Holders nach oben und entfernen Sie den Tobacco Stick, wie unten dargestellt. Nach dem Gebrauch ist es möglich, dass Sie farbliche Veränderungen am Tobacco Stick erkennen.

Nach jeder Anwendung den Holder wieder zum Laden in den Pocket Charger einsetzen (Schritt 1).

Den Tobacco Stick bitte wie gewöhnlichen Hausmüll entsorgen.



HOLDERREINIGUNG

1 VORBEREITUNG

Für eine optimale Leistung und gleichbleibenden Geschmack reinigen Sie Ihren Holder regelmäßig nach jeweils 20 Tobacco Sticks.

Entfernen Sie die Kappe immer vollständig vom Holder, bevor Sie mit der Reinigung beginnen (siehe unten):



Stellen Sie sicher, dass Ihr Holder ausgeschaltet ist, bevor Sie diesen mit dem *IQOS* Reinigungszubehör (*IQOS* Cleaner, *IQOS* Cleaning Sticks) reinigen. Vermeiden Sie jeglichen Kontakt des *IQOS* Cleaning Sticks mit Feuer sowie mit Augen, Ohren und empfindlicher Haut. Er kann im gewöhnlichen Hausmüll entsorgt werden.

Um den Cleaner zu öffnen, trennen Sie die beiden Bürstenteile (1) und entfernen Sie den Reinigungshaken (2), wie unten dargestellt.



2 REINIGUNG

Zur Reinigung des Holders nutzen Sie am besten zuerst den *IQOS* Cleaner und danach den *IQOS* Cleaning Stick.

4-Stufen-Reinigung mit dem *IQOS* Cleaner.



4-Stufen-Reinigung mit dem *IQOS* Cleaning Stick.



Um ein Abbrechen des Heizblattes zu vermeiden, nutzen Sie den *IQOS* Cleaning Stick mit einer leicht rotierenden Bewegung.

FEHLERBEHEBUNG

1 Die Kappe des Holders lässt sich nicht ordentlich schließen/einrasten.

Prüfen Sie zunächst die Ausrichtung der Aussparung an der Kappe zur On-/Off-Taste; wenn das Problem weiterhin besteht, muss der Holder möglicherweise gereinigt werden.



2 Die Klappe des Pocket Chargers lässt sich nicht schließen.

- Prüfen Sie, ob die Kappe des Holders ordentlich schließt. Ist das nicht der Fall, gehen Sie zu Punkt 1 der Fehlerbehebung.
- Die Taste zum Öffnen der Klappe des Pocket Chargers ist möglicherweise defekt. Bitte wenden Sie sich für Ersatz an den Kunden-Service.

3 Der Tobacco Stick lässt sich nicht in den Holder einsetzen.

Tabakreste eines vorherigen Tobacco Sticks könnten sich in der Kappe festgesetzt haben. Um diesen Tabak zu entfernen, verwenden Sie den Reinigungshaken aus dem IQOS Cleaner und drücken Sie den Tabak, wie unten dargestellt, heraus. Um dies zukünftig zu vermeiden, siehe Seite 7, Schritt #4, „Entfernen des Tobacco Sticks“.




4 Zwei LEDs am Pocket Charger blinken rot.

Wenn die Holder Ladestatus-LED zusammen mit der Selbstreinigungsstatus-LED rot blinken, führen Sie bitte einen Reset des IQOS Systems durch (siehe Punkt 5 unten). Besteht das Problem weiterhin, wenden Sie sich bitte an den Kunden-Service.



5 Reset des IQOS Systems.

- Setzen Sie den Holder in den Pocket Charger ein und stellen Sie sicher, dass beide aufgeladen sind.
- Halten Sie für ca. 3 Sekunden gleichzeitig die Selbstreinigungstaste und die Power-Taste gedrückt, bis alle LEDs kurz blinken. Besteht das Problem weiterhin, wenden Sie sich bitte an den Kunden-Service.

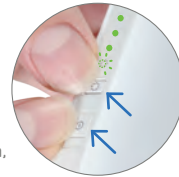

6 Die LED für den Selbstreinigungsstatus leuchtet orange.

Es wird angezeigt, dass der Pocket Charger in Kürze eine automatische Selbstreinigung durchführen wird.



7 Die LED an meinem Holder leuchtet rot.

- Der Holder ist nicht vollständig aufgeladen. Setzen Sie ihn wieder in den Pocket Charger ein und warten Sie, bis die Anzeige für den Ladestatus des Holders wieder dauerhaft grün leuchtet.
- Überprüfen Sie, ob der Pocket Charger noch Strom hat und eingeschaltet ist.
- Wenn keine der oben genannten Aktionen zum Erfolg führt, führen Sie einen Reset des Systems durch, siehe **Punkt 5** der Fehlerbehebung. Besteht das Problem weiterhin, wenden Sie sich bitte an den Kunden-Service.



KUNDENBETREUUNG UND SERVICE

Philip Morris GmbH
81367 München

Kostenfreie Rufnummer: 0800-1114767

E-Mail-Adresse: kontakt@IQOS.de

Internet: www.IQOS.de

8 Das IQOS System funktioniert nicht ordnungsgemäß bei extremen Temperaturen.

Wird Ihr IQOS System für eine bestimmte Zeit extrem kalten oder heißen Temperaturen ausgesetzt, kann das eine Funktionsstörung bewirken, bis das Gerät sich wieder in einer normalen Umgebungstemperatur befindet. Bei zu niedrigen Temperaturen wärmen Sie den Holder kurz in der Hand an.

9 Die Nutzungsdauer des Tobacco Sticks ist sehr kurz?

- Wenn Sie z. B. viele kurze Züge machen, wird die Dauer frühzeitig beendet, da der Holder für ca. 14 Züge bzw. für ca. 6 Minuten – je nachdem, was zuerst eintritt – ausgelegt ist.
- Möglicherweise muss Ihr Holder ausgetauscht werden, da der Akku das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat.



HINWEISE ZUR ENTSORGUNG DES IQOS SYSTEMS

GÜLTIG IN DER EUROPÄISCHEN UNION UND EFTA

Dieses Symbol am Gerät bzw. an der Verpackung weist darauf hin, dass das *IQOS* Kit und seine einzelnen Bestandteile (einschließlich der Batterien) nicht über den gewöhnlichen Hausmüll entsorgt werden dürfen. Es obliegt daher Ihrer Verantwortung, das Gerät einer entsprechenden Rückgabe- oder Sammelstelle für die Annahme und das Recycling von elektrischen und elektronischen Altgeräten zuzuführen.

Altbatterien können auch unentgeltlich an der Verkaufsstelle zurückgegeben werden. Das getrennte Sammeln und Recycling Ihrer Altgeräte und Altbatterien zum Zeitpunkt ihrer Entsorgung trägt dazu bei, natürliche Ressourcen zu bewahren und gewährleistet, dass die Geräte und Batterien auf eine Art und Weise recycelt werden, die keine Gefährdung für die Gesundheit des Menschen und der Umwelt darstellt. Eine Entsorgung über den gewöhnlichen Restmüll (etwa durch Müllverbrennung und Deponierung) kann aufgrund der in Altgeräten und Altbatterien enthaltenen gefährlichen Stoffe nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit haben. Weitere Informationen darüber, wo Sie Ihre Altgeräte und Altbatterien abgeben können, zur Sammlung und zum Recycling elektrischer und elektronischer Geräte sowie von Batterien, erhalten Sie bei Ihrer Stadt oder Kommunalverwaltung, Ihrem örtlichen Entsorgungsdienst oder dem Geschäft, in dem Sie das Gerät erworben haben.

Die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger, Verreiber und Hersteller des Geräts kommen für die Finanzierung der Handhabung und des Recyclings der über die entsprechenden Sammelpunkte zurückgeführten Altgeräte im Rahmen der lokalen Anforderungen auf.

[Hinweise zum sicheren Entfernen von Akkus aus dem Pocket Charger \(A1502\) richten sich ausschließlich an den zuständigen Recycler am Ende des Lebenszyklus des Produkts. Die Akkus dürfen nicht durch den Benutzer entfernt werden.](#)

Schritt 1: Öffnen Sie den Pocket Charger und entfernen Sie den Holder.

Schritt 2: Stecken Sie ein kleines Werkzeug in die linke obere Seite der Abdeckung des Pocket Chargers, entriegeln und entfernen Sie die Abdeckung.

Schritt 3: Ziehen Sie den roten Akkustecker von der Leiterplatte ab.

Schritt 4: Lösen Sie die 2 Befestigungsschrauben der Leiterplatte und entfernen Sie den Rahmen.

Schritt 5: Entfernen Sie den Akku und entsorgen Sie diesen gemäß den örtlichen Bestimmungen.

Soweit sich auf den Batterien unter dem aufgeführten Zeichen noch Kurzzeichen befinden, haben diese folgende Bedeutung: Pb: Batterie enthält Blei; Cd: Batterie enthält Cadmium; Hg: Batterie enthält Quecksilber.

TECHNISCHE DATEN

Holder - Modell: A1402

Akkutyp: Li-Ion aufladbarer Akku

Chemisches System: (LiFePO4)/Graphit

Nennkapazität (mAh): 120

Nennspannung: 3.7V 1A

Pocket Charger - Modell: A1502

Akkutyp: Li-Ion aufladbarer Akku

Chemisches System: (LiCoO2)/Graphit

Nennkapazität (mAh): 2900

Nennspannung: 5V 2A

USB-Netzteil

Modell: S21A20

Stromversorgung: AC 100-240 V, 50/60 HZ, 0,3 A 10 W

Nennausgang: 5V 2A

USB-Kabel

Modell: 2.4

Cleaner

Modell: 2.4

Importeur und Bevollmächtigter

Philip Morris GmbH

81367 München

-18 ACHTUNG: Verkauf nur an Erwachsene

Das *IQOS* System und die *HEETS* Tobacco Sticks werden von Philip Morris Products S.A. entwickelt und hergestellt.

Die entsprechenden Handelsmarken *IQOS* und *HEETS* sind ebenfalls Eigentum von Philip Morris Products S.A.
(Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, Schweiz).

© 2016 Copyright
Philip Morris Products S.A.



CE